

# Legno Medium

Éléments en bois massif, prépoli, brut avec emboîtement m/f et biseautage 4 côtés, essence Chêne de Slavonie. Format 50x400 mm épaisseur 10 mm. Pose collée. Design italien pour une habitation confortable.

Surface prépolie brute, texture traitée artisanalement. Absorbant, il a besoin d'un traitement de finition à réaliser une fois posé avec Microresina® ou LegnoNat.



1. Éco-durable, certifié FSC® 100 %, conforme au règlement EUTR n° 995/2010 (Timber Regulation)
2. Chêne de Slavonie (Quercus robur), une matière première renommée pour sa dureté, sa résistance et sa flexibilité
3. Stable grâce au double séchage en chambres et dépôts (12 mois)
4. Petit format pour redécouvrir les géométries de pose même dans des espaces limités
5. Texturisation artisanale sur chaque élément

## Caractéristiques

Dimensions nominales des éléments	Propriétés mécaniques
largeur fixe 50 mm	dureté moyenne Brinell $\approx 30 \text{ N/mm}^2$
longueur fixe 400 mm	durabilité : élevée
épaisseur totale 10 mm	stabilité : moyenne/élevée
Emballage 55 éléments = 1,10 m <sup>2</sup> poids $\approx 6,9 \text{ kg/m}^2$	
<p>→ Structure</p> <p>Espèce ligneuse Chêne de Slavonie (Quercus Robur, feuillus) dans toute l'épaisseur, pour une grande durabilité du revêtement de sol au fil des ans. Matière première naturelle raffinée, aire de croissance continent européen. Parement apparent monolame, contre-parement creusé de rainures pour favoriser l'adhérence à l'adhésif. Les emboîtements sont intégrés et effectués sur les quatre côtés dont 2 mâles et 2 femelles; tous les bords sont mis en relief par un biseautage de 0,3 mm de large avec un angle de 45°.</p> <p>→ Texture et finition</p> <p>Le côté apparent des différents éléments est prépoli brut et texturisé en surface avec des traitements artisanaux effet brossé et scié. Absorbant, il nécessite un traitement final de finition à réaliser une fois posé type cycle Microresina® (10 couleurs Warm) ou LegnoNat ( finition naturelle WR00). L'évaluation des éventuels écarts, comme la coplanarité entre les éléments ou l'absence/la diversité de traitement sur certains éléments, doit être considérée comme une caractéristique indissociable de la production artisanale de bois massif avec ses imperfections authentiques.</p>	<p>Considérer que les traitements superficiels pourraient générer des micro-échardes occasionnelles et des points d'accrochage du bois perceptibles quand on marche dessus sans chaussures et quand on passe des chiffons pour l'entretien.</p> <p>→ Classe d'aspect</p> <p>Coloration jaune brun clair, fil droit moyennement grossier avec cernes d'accroissement et rayons médullaires bien définis. Veines mixtes rayées et flammées avec variations de couleur qui garantissent au sol un aspect général naturel et lié à la matière. Présence de nœuds avec un diamètre maximal de <math>\approx 10 \text{ mm}</math> sur 15 % de la surface totale du lot; présence d'œils-de-perdrix, signes naturels typiques de l'espèce ligneuse, et de petites stries brillantes appelées « flaches », des éléments raffinés issus d'une coupe radiale du tronc. Présence d'aubier sain sur 15 % de la surface totale du lot. Les caractéristiques de cette sélection répondent aux exigences de la classe d'aspect "Δ" dictées par la norme EN 13226. La philosophie Kerakoll soutient et protège l'environnement en réduisant l'utilisation de ressources naturelles et en récupérant le matériau provenant de patrimoines forestiers gérés de manière éthique et légale.</p>

## Domaines d'application

- Destination d'usage :
- Revêtement de sol et boiserie adaptés à tout type de local intérieur à usage privé et commercial avec trafic piétonnier moyen. Adapté même pour les salles de bain, à l'exclusion de l'espace réservé à la douche. Adapté pour la pose sur des fonds chauffants en tenant compte des prescriptions de la section fonds, des indications du projet du thermicien installateur et de celles de l'entreprise qui met en place l'installation.
- Ne pas utiliser
- À l'extérieur ou sur des fonds sujets à des remontées d'humidité ; sur des fonds présentant une valeur d'humidité résiduelle supérieure à celle prescrite; sur les fonds au contact direct et continu avec de l'eau, sur des supports non secs, manquant de cohésion, excessivement rugueux et/ou absorbants, fissurés, fragiles et déformables, sales, pulvérulents, sur des supports de nature textile ou résiliente.

# Mode d'emploi

## → Supports

Le support sur lequel le parquet sera installé devra garantir la meilleure adhérence et il doit donc être à niveau, mûr, compact, solide, plan, pas excessivement rugueux et absorbant, d'une résistance superficielle et d'une robustesse adaptées. En outre, le support doit être stable, indéformable, sec, exempt de remontées d'humidité, sans craquelures, propre et exempt de substances qui pourraient se détacher et sans poussière. En général les chapes à base de ciment, ou à base de liants spéciaux et à base de sulfate de calcium, doivent garantir les propriétés et les caractéristiques de performances.

Prévoir en phase de projet et de construction l'introduction d'une barrière vapeur avant le support pour empêcher le transfert de vapeur d'eau et d'humidité résiduelle des couches situées dessous. Avant de procéder à la pose du revêtement de sol, vérifier avec un hygromètre à carbure selon la méthode définie, que le contenu d'humidité résiduelle se trouve impérativement dans les limites maximales prévues pour les typologies spécifiques de fond et d'épaisseur :

typologie du support	valeur de l'humidité résiduelle maximale
chape à base de ciment épaisseur maximale 80 mm	≤ 2,0 %
chape à base de ciment avec chauffage au sol	≤ 1,7 %
chape en anhydrite épaisseur maximale 50 mm	≤ 0,5 %
chape en anhydrite avec chauffage au sol	≤ 0,2 %

En outre, la pose de Legno Medium est possible sur des chapes réalisées avec Keracem® Eco, Keracem® Eco Pronto, Keracem® Eco Prontoplus ou sur des supports synthétiques obtenus en mélangeant EP21 avec Quarzo 5.12.

Pour la pose sur des panneaux à base de bois (aggloméré ou panneau latté normé, à l'exclusion du plaqué), vérifier que l'humidité soit compatible avec celle du parquet à poser et que ceux-ci soient dûment liés au fond au moyen de fixations mécaniques.

Ne pas effectuer la pose directement sur des supports préexistants de nature textile (moquette) ou résiliente (PVC, linoléum, etc.); ces revêtements de sol doivent être complètement enlevés en veillant à éliminer par ponçage les traces résiduelles de vieilles colles.

Vérifier que l'essai d'étanchéité des installations hydrauliques ait déjà été effectué. Dans les fonds avec une installation de chauffage au sol, vérifier que les tubes soient recouverts d'au moins 30 mm de matériau de support et documenter

que le cycle d'allumage initial ait déjà été effectué, comme cela est prévu par EN 1264-4 ; en dessous des panneaux radiants, la présence d'une double barrière en polyéthylène, d'une épaisseur adaptée.

## → Préparation des supports

Les supports à base de ciment non homogènes, fragiles et pulvérulents doivent être traités avec EP21 selon les indications de la fiche technique correspondante. En présence d'humidité résiduelle élevée (5 % maxi), utiliser EP21 comme imperméabilisant en veillant à saupoudrer à saturation la dernière couche avec Quarzo 5.12. Les chapes autonivelantes en anhydrite ou à base de ciment doivent être préalablement passées au papier de verre selon l'indication du fabricant, nettoyées puis traitées avec EP21 selon les indications de la fiche technique correspondante. Les joints de dilatation/construction/fractionnement doivent être ouverts avec un flexible à disque. Les bords des joints doivent être humidifiés avec EP21 et immédiatement traités avec EP21 gâché avec Quarzo 5.12 selon les indications de la fiche technique correspondante. Sur les supports préexistants comme le marbre, le granit, la céramique ou similaires, vérifier en premier lieu leur solidité et leur accrochage au fond. Intervenir ensuite avec un traitement de nettoyage profond, une abrasion mécanique de la surface avec un disque diamanté et, pour finir, en appliquer le promoteur d'adhésion Keragrip Eco Pulep. En cas d'humidité résiduelle élevée (maxi 5 %), appliquer 3CW.

Pour régulariser les supports non plans et effectuer des rectifications (épaisseur minimale ≥ 3 mm), utiliser Wallzero®, Keralevel® Eco Ultra, Keratech® Eco R30, Keratech® Eco Flex, Floorzero® ou un mortier synthétique obtenu en mélangeant EP21 avec Quarzo 5.12.

Les éventuelles craquelures doivent être réparées avec Kerarep.

## → Pose

La mise en œuvre de Legno Medium doit être effectuée par des professionnels et doit avoir lieu en utilisant exclusivement la méthode de pose par collage homogène et continu sur le fond, conformément à la norme UNI 11368. Utiliser les adhésifs pour parquet de la ligne L34, dans le cas spécifique l'adhésif L34 Evolution Rapid, adapté pour la pose et la coloration dans des délais rapides.

Nettoyer soigneusement le fond et vérifier que tous les autres traitements prévus à l'intérieur du chantier soient terminés et que les huisseries aient été installées; aucun traitement qui apporte de l'humidité ne devra être réalisé après la pose du parquet (p.ex. enduits et/ou peintures). Vérifier que la température ambiante soit comprise entre +15 °C et +25 °C avec une humidité relative de l'air comprise entre 45 % et 60 %.

## Mode d'emploi

En dehors de ces indications, les matériaux pour le collage pourraient eux aussi subir des variations des délais de séchage; considérer comme valeurs optimales de référence pour le parquet massif +18-20 °C pour la température et 55 % pour l'humidité de l'air.

En cas d'installation de chauffage au sol, celui-ci doit être éteint 3 jours avant la pose et quoi qu'il en soit la température superficielle de la chape, au moment de la pose, ne doit pas être inférieure à +15 °C.

Conserver le parquet dans l'emballage intact, dans des environnements secs et couverts, à l'abri des intempéries et pas au contact direct du sol; n'ouvrir les boîtes qu'au moment de la pose du parquet et au fur et à mesure que cela sera nécessaire.

Pour terminer l'installation du parquet, calculer un pourcentage de rebut et de déchets en mettant de côté les éléments jugés inappropriés ou non conformes à la pose pour quelque raison que ce soit. Durant la mise en œuvre, l'applicateur devra sélectionner, distribuer et mélanger le matériau de manière optimale en garantissant le meilleur rendement esthétique du produit selon le schéma de pose souhaité.

Étaler l'adhésif uniformément sur le fond au moyen d'une spatule dentée adaptée (type spatule n° 4) en emboîtant les différents éléments du parquet ainsi qu'en exerçant une pression adéquate pour garantir le contact complet et uniforme avec l'adhésif ; si cela s'avère nécessaire, taper sur les éléments au moyen d'outils revêtus avec des matériaux qui n'abiment pas le parquet. Éviter la remontée de l'adhésif en surface et le contact accidentel avec les emboîtements en éliminant immédiatement les éventuels excédents

avec de l'alcool (à ne pas utiliser quand le cycle LegnoNat suivra la pose) ; éliminer les éventuels excédents durcis en exerçant une action mécanique avec une brosse métallique, en veillant à ne pas abîmer la surface.

Sur le périmètre des différents locaux, laisser impérativement un espace de dilatation qui permette le mouvement naturel du sol en bois; recouvrir l'espace avec la plinthe Invisible. Cette procédure vaut également quand le parquet est placé à côté d'autres sols et/ou surface rigides (p.ex. des huisseries) : dans ce cas-là, recouvrir l'espace de dilatation en utilisant des profils couvre-joints et/ou des seuils de raccord.

Respecter et ramener de manière absolue sur le plan de pose les joints structuraux réalisés sur le fond; ces joints sont prévus par le projet pour remédier aux mouvements des structures.

Si les éventuels défauts devaient se présenter en phase d'application, le poseur devra suspendre l'installation en informant immédiatement la société Kerakoll Spa.


À la fin de la pose, éliminer la poussière et la saleté solide au moyen d'un aspirateur avec une brosse à poils souples adaptée au parquet; si nécessaire, protéger le sol en le couvrant avec des bâches et/ou des cartons propres (ne pas recouvrir avec des bâches en plastique).

Avant d'effectuer la finition du parquet avec le cycle Microresina® ou LegnoNat, s'assurer que le tassement du parquet par rapport à l'environnement soit terminé.


→ Élimination des déchets

À la fin de la pose, éviter de jeter le produit dans la nature; apporter les emballages, les déchets et le matériau mis à l'écart et/ou non utilisé aux structures publiques d'élimination des déchets conformément aux règles en vigueur.


## Géométries de pose

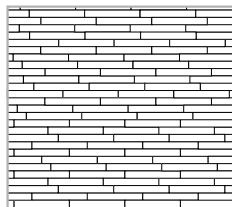


À l'anglaise

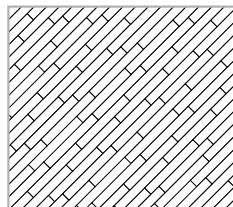


À l'anglaise en diagonale

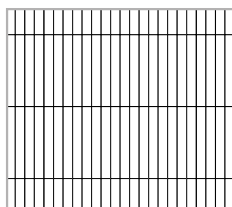

Parallèle

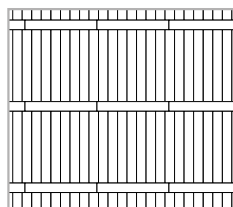

En échelle

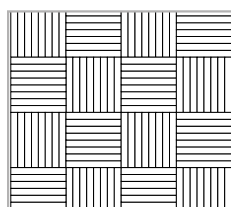

À damier

## Certifications et labels



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Conditions de service

- Le bois est un matériau vivant et donc, de par sa nature même, sujet à des changements déterminés par des facteurs externes comme la lumière solaire, l'humidité, la température ambiante et le mode d'utilisation quotidienne. Par conséquent, les phénomènes décrits ci-dessous ne peuvent pas être considérés comme des défauts, mais comme des comportements intrinsèques au matériau.
  - La couleur du parquet brut ou avec finition transparente change en fonction de la différente exposition à l'air et à la lumière, ce qui amène le ton naturel à foncer au fil du temps. Il est possible de d'éviter ce phénomène en installant des rideaux ou des pellicules avec des filtres U.V. sur les vitres des fenêtres.
  - Étant donné qu'il s'agit de bois sur lequel des traitements effet brossé, scié et gratté sont effectués, l'évaluation des éventuels écarts (ex. coplanarité des éléments, diversité ou absence de traitement sur plusieurs lames individuelles) ne doit pas être interprétée comme un défaut mais uniquement comme un élément de valeur et une caractéristique indissociable de l'ouvrage artisanal avec ses imperfections authentiques. Ces traitements pourraient générer de petites différences de niveau en surface perceptibles quand on marche dessus sans chaussures, des micro-échardes occasionnelles de bois et/ou des points d'accrochage.
  - Maintenir l'environnement à une température comprise entre +15 °C et +25 °C avec une humidité relative de l'air comprise entre 45 % et 60 %.
- Il faut maintenir ces conditions thermiques et hygrométriques au fil des ans pour garantir au parquet les caractéristiques possédées au moment de la pose, en utilisant des systèmes d'humidification ou de déshumidification appropriés.
  - Maintenir la température de fonctionnement de l'installation de chauffage au sol de manière à ce que la température superficielle du sol fini soit inférieure à +27 °C.
  - L'espèce ligneuse utilisée est d'une dureté permettant de garantir les performances requises, malgré cela éviter les chocs et la chute d'objets, ainsi que la concentration de charges sur de petites surfaces (ex. échelles, talons aiguille, cailloux dans les semelles des chaussures, passage d'animaux domestiques, etc.).
  - Protéger les pieds des chaises, canapés et fauteuils avec des patins protecteurs en feutre adaptés. Prévoir des paillasons propres adaptés à l'entrée des pièces avec parquet pour nettoyer les chaussures.
  - La chute de braises ou la propagation de flammes nues provoquent des brûlures au sol.
  - La périodicité des opérations de nettoyage ordinaire et d'entretien ordinaire et extraordinaire du Legno Kerakoll fini avec Microresina®, LegnoNat ou d'autres finitions de la ligne Kerakoll, dépendent de l'intensité et des modes d'utilisation du sol fini, pour de plus amples informations consulter les fiches techniques correspondantes.

## Autres indications

- Utiliser les préparateurs de fond, les consolidants/imperméabilisants et les adhésifs Kerakoll selon les indications des fiches techniques correspondantes.
- Les photos présentes dans le catalogue et sur le site, de même que les couleurs figurant sur les échantillons, sont purement indicatives.
- Utiliser pour chaque projet des matériaux provenant d'un seul lot de production.
- Les matériaux provenant de lots différents peuvent avoir des tons différents.

---

# Cahier des charges

Parquet et/ou boiserie pour intérieur type Legno Medium de Kerakoll Spa, éléments de mesure 50x400x10 mm, en bois massif monolame dans l'espèce ligneuse Chêne de Slanie (Quercus Robur) avec emboîtements mâle/femelle réalisés sur les 4 côtés de chaque élément.

Les éléments présentent les bords de tous les côtés mis en relief par un biseautage de 0,3 mm de profondeur avec un angle de 45° et le côté apparent brut prépoli conforme à la classe d'aspect "Δ" selon la norme EN 13226, texturisé superficiellement par des interventions artisanales effet brosse et scié.

Caractéristiques techniques conformes aux exigences requises par le Marquage CE selon la norme EN 14342 (septembre 2013) :

- Réaction au feu (EN 13501) : Cfl-s1
- Libération de formaldéhyde (EN 13986 / EN 717) : classe E1
- Résistance à la flexion : NPD
- Glissance : NPD
- Conductibilité thermique : 0,17 W/(m K)
- Durabilité biologique : Classe 2

Aire de croissance continent européen, certifié FSC® 100 %, pour lequel la société Kerakoll Spa met en œuvre les dispositions du règlement n° 995/2010 EUTR à travers un système de DDS adapté. Testé en classe A+ pour les émissions COV (méthode CSTB).

Stabilisation hygroscopique effectuée en cellules de séchage, humidité des éléments comprise entre 7 % et 11 %.

À poser avec un collage homogène et continu avec les adhésifs Kerakoll adaptés. Finition prépolie brute, absorbante, nécessitant un traitement final de finition à réaliser une fois posé type le cycle Microresina® ou LegnoNat de la société Kerakoll pour obtenir Legno+Color® Medium ou LegnoNat Medium, la surface continue à technologie Kerakoll® 3 couches (K3S), avec certification de réaction au feu classe Cfl S1 selon la norme EN 13501.



## Avertissements

- Produit pour utilisation professionnelle
- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- en phase de stockage, de mise en œuvre et utilisation du sol, maintenir constantes dans l'environnement la température d'exercice entre +15 °C et +25 °C et l'humidité de l'air comprise entre 45 % et 60 %. Considérer comme valeurs optimales de référence pour le parquet massif +18-20 °C pour la température et 55 % pour l'humidité de l'air
- conserver le parquet dans l'emballage intact, dans des environnements secs et couverts, à l'abri des intempéries et pas au contact direct du sol; n'ouvrir les boîtes qu'au moment de la pose du parquet et au fur et à mesure que cela sera nécessaire pour poursuivre la pose
- l'exposition prolongée aux rayons directs du soleil peut provoquer des décolorations dans le sol brut ou le rendre plus foncé, effectuer la finition dans les jours suivants ou le couvrir complètement et uniformément avec des matières adaptées
- éviter de concentrer les charges sur de petites surfaces (ex. échelles, talons aiguille, cailloux)
- étant donné qu'il s'agit d'un matériau naturel, malgré des contrôles minutieux de qualité, certains éléments pourraient présenter des caractéristiques inappropriées à la classe d'aspect proposée
- en cas de finition avec LegnoNat et d'exposition prolongée aux rayons du soleil, les zones couvertes par des objets d'ameublement (tapis, meubles, etc.) peuvent présenter des virages photochromiques différents du reste du parquet
- les échantillons exposés chez nos revendeurs et les photos ne doivent être considérés que comme indication esthétique générale et non contraignants. Les sols de la même espèce lisse présenteront des différences naturelles plus ou moins évidentes dans le fil et dans la couleur, surtout une fois exposés à l'air et à la lumière (processus d'oxydation)
- si d'éventuels défauts se présentent en phase d'application, le poseur doit suspendre l'installation et en informer immédiatement Kerakoll SpA, sous peine de déchéance de tout droit; les obligations de Kerakoll SpA ne pourront pas aller au-delà du retrait et du remplacement du matériau reconnu comme étant défectueux. Le contrôle du matériau doit avoir lieu au moment de la livraison de celui-ci, les éventuelles réclamations devront être présentées dans les 8 jours à compter de la remise du matériau, par lettre recommandée A.R. adressée à la société Kerakoll SpA et quoi qu'il en soit pas après le début de la pose du matériau jugé impropre
- le produit est un article conforme aux définitions du Règlement (CE) n. 1907/2006 et ne nécessite donc pas de fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2012. Les présentes informations sont actualisées au mois de janvier 2021. Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.