

# Tassello SGR a Percussione Nylon

Tassello a percussione in polipropilene con chiodo in nylon.

Tasselli ad espansione in polipropilene con chiodo in Nylon, con inserimento a percussione, per sistemi isolanti. Omologati EAD 330196-00-0604 per le categorie di supporti A – Calcestruzzo, B – mattone pieno, C – mattone forato, D – blocco in cls alleggerito ed E – cls aerato autoclavato. Disponibili per fissaggio di pannelli di spessore da 60 mm a 200 mm.



1. Dotato di Benestare  
Tecnico Europeo secondo  
EAD 330196-00-0604 per  
categorie di supporto A, B, C, D  
ed E
2. Idoneo per tutte le tipologie di  
pannelli termocoibenti dei sistemi  
Klimaexpert
3. Inserimento a percussione per  
velocizzare l'applicazione

## Campi di applicazione

### → Destinazione d'uso:

Tasselli ad espansione in polipropilene, con chiodo in nylon. Inserimento a percussione per il fissaggio meccanico di pannelli termocoibenti da cappotto.

Il tassello deve essere scelto in base allo spessore del pannello termocoibente da fissare; il tassello deve penetrare nel supporto per almeno 4 cm. Nel calcolo della lunghezza utile di fissaggio tenere conto dello strato di adesivo e dell'eventuale intonaco.

Il fissaggio meccanico del pannello è preceduto dall'incollaggio dello stesso al supporto tramite idoneo Adesivo&Rasante da cappotto.

### → Dotato di Benestare Tecnico Europeo secondo EAD 330196-00-0604 per l'applicazione sulle seguenti tipologie di supporti:

- Cls: Categoria A
- Mattone pieno: Categoria B
- Mattone forato: Categoria C
- Blocchi cls alleggerito: Categoria D
- Blocchi cls aerato autoclavato: Categoria E

## Indicazioni d'uso

### → Le indicazioni d'uso si riferiscono, dove previsto, al Rapporto Tecnico Italiano UNI/TR 11715 "Isolanti Termici per edilizia – Progettazione e messa in opera dei sistemi termici per l'esterno (ETICS)".

### → Preparazione del sistema (UNI/TR 11715 – paragrafo 9)

I pannelli termocoibenti vanno sempre tasselli dopo essere stati incollati al supporto da almeno 24 – 48 ore e comunque a indurimento dell'adesivo avvenuto.

I tasselli vanno posizionati in corrispondenza delle zone di incollaggio del pannello termocoibente.

Nello specifico vedere gli appositi Schemi di tassellatura di seguito riportati.

### → Applicazione del tassello (UNI/TR 11715 – paragrafo 9)

#### Foratura del supporto

La tipologia di materiale da costruzione con cui è realizzato il supporto determina la tipologia di foratura. Un'errata metodologia di foratura determina una forte riduzione nella tenuta del tassello e una scorretta applicazione.

- ① Realizzare un foro perpendicolarmente al supporto con idonea punta di diametro  $\Phi$  8 mm. Il foro deve essere almeno 2 cm più lungo della lunghezza del tassello.

In caso di:

- Supporto in mattoni forati o comunque materiali poco resistenti: foratura con modalità a rotazione.
- Supporto in mattoni pieni, calcestruzzo o comunque materiali a struttura densa: foratura con modalità a roto-percussione.

Su supporti poco resistenti è possibile utilizzare avvitatori con percussione non oleodinamica (percussione leggera), per facilitare la lavorazione. Evitare tassativamente la modalità a roto-percussione pena il danneggiamento del supporto e la conseguente mancata garanzia della tenuta del tassello.

Pulire sempre il foro realizzato, prima dell'applicazione del tassello, al fine di garantire la corretta infissione senza danneggiamenti.

- ② Inserire il tassello preassemblato all'interno del foro realizzato, avendo cura di portare la testa del tassello perfettamente a filo con il pannello isolante. Non forzare l'inserimento: qualora il tassello dovesse incastrarsi pulire il foro. La lunghezza del tassello va scelta in base allo spessore che si deve fissare, considerando lo spessore del pannello, dell'adesivo e di eventuali intonaci. Il tassello dovrà penetrare nel supporto per almeno 4 cm.
- ③ Procedere alla percussione del chiodo. Il chiodo sarà portato a filo con la testa del tassello. Il tassello dovrà risultare a filo con il pannello isolante, al fine di evitare problemi di inestetismi in facciata. Prestare attenzione a non danneggiare il pannello in fase di percussione.

Note:

- Il corpo del tassello è dotato di una parte iniziale di diametro  $\Phi > 13$  mm. La restante parte, di lunghezza variabile, di diametro  $\Phi$  8 mm. La parte a diametro maggiore deve essere inserita esclusivamente nel pannello isolante.
- Il numero dei tasselli al m<sup>2</sup> e il loro posizionamento devono essere definiti dal Progettista e dalla Direzione Lavori.

## Indicazioni d'uso


→ Schemi di tassellatura indicativi (UNI/TR 11715 – paragrafo 9/appendice B)

I seguenti schemi di tassellatura sono la più tipica indicazione di come applicare 6 tasselli per m<sup>2</sup> a seconda della tipologia di pannello termocoibente.


In prossimità dei bordi dell'edificio e comunque in presenza di particolari condizioni di vento prevedere un aumento nel numero di tasselli secondo quanto indicato dal Progettista o dalla Direzione Lavori.

→ Schemi di tassellatura con 6 tasselli/m<sup>2</sup>


Per pannelli sintetici tipo EPS, utilizzare lo schema di tassellatura a "T" in cui si posiziona un tassello in ogni intersezione di lastra, più un tassello al centro di ogni lastra

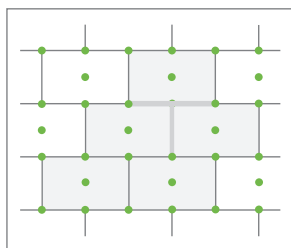

Per pannelli naturali e minerali tipo MW, utilizzare lo schema di tassellatura a "W", in cui ogni lastra è fissata con 3 tasselli, posizionati all'interno del pannello in prossimità del bordo per evitarne lo sfondamento

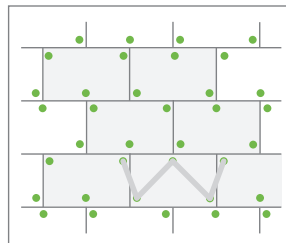

→ Dettaglio del tassello applicato

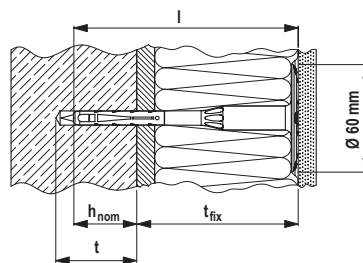

Vedi tabella Dati Tecnici

## Voce di capitolato

*Il fissaggio meccanico dei pannelli termocoibenti sarà eseguito con tasselli ad espansione in polipropilene con chiodo in nylon e fibra di vetro ad inserimento a percussione tipo Tassello SGR Percussione Nylon di Kerakoll Spa. Numero al m<sup>2</sup> e posizionamento dei tasselli verranno definiti dal Progettista o dalla Direzione Lavori.*

## Certificazioni e marcature



**Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Aspetto                     | Tassello in polipropilene, chiodo in Nylon |
| Confezionamento             | Assemblato                                 |
| Colore Tassello             | Blu  |
| Colore Chiodo               | Verde                                      |
| Diametro testa del tassello | 60 mm                                      |
| Profondità minima foro (t)  | 60 mm                                      |
| Diametro del foro (d0)      | 8 mm                                       |

**Dettaglio del tassello applicato**

| Lunghezza tassello l (mm) | Spessore fissabile* $t_{fix}$ (mm) |
|---------------------------|------------------------------------|
| 110                       | 70                                 |
| 130                       | 90                                 |
| 150                       | 110                                |
| 170                       | 130                                |
| 190                       | 150                                |
| 210                       | 170                                |
| 230                       | 190                                |
| 250                       | 210                                |

(\*)  $t_{fix}$  = spessore pannello isolante + adesivo + eventuale intonaco esistente


**Performance****Prestazione dichiarata**

| $N_{RK}$ nelle categorie di supporto     | kN   | Specificca tecnica |
|--|------|--------------------|
| Cat. A Cemento:                          |      | pt. 5.4.2 ETAG 014 |
| - C 12/15 (EN 206-1)                     | 0,40 | pt. 5.4.2 ETAG 014 |
| - C 16/20-C50/60 (EN 206-1)              | 0,50 | pt. 5.4.2 ETAG 014 |
| Cat. B Laterizio pieno (EN 771-1)        | 0,50 | pt. 5.4.2 ETAG 014 |
| Cat. C Laterizio forato (EN 771-1)       | 0,40 | pt. 5.4.2 ETAG 014 |
| Cat. D LAC Cemento alleggerito (EN 1520) | 0,50 | pt. 5.4.2 ETAG 014 |
| Cat. E Cemento cellulare (EN 771-4)      | 0,30 | pt. 5.4.2 ETAG 014 |

$N_{RK}$  = resistenza caratteristica alla tensione di carico

## Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
  - attenersi alle norme e disposizioni nazionali
  - mantenere all'asciutto, proteggere dall'umidità, dai raggi UV e da fonti di calore
  - stoccare a temperature comprese tra -5 °C e +40 °C
  - operare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C
  - una volta applicati, i tasselli dovranno essere protetti dai raggi UV, con idoneo strato di rasatura il prima possibile
- il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza
  - per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:  
+ 39 0536.811.516  
[www.kerakoll.com/contatti](http://www.kerakoll.com/contatti)

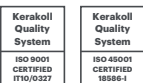

I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2025; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.